

# ワイヤカクハンキ用 T型ジョイント取扱説明書


(ADL-3R、3L、4R、4Lにはオプションとなります)

このたびは、T型ジョイントをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しく使用してください。お読みになった後はいつでも読める場所に保管してください。

(●本書に記載した  の表示のある注意事項は人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。)

## 安全のために必ずお守りください

- ・取付前に必ずお持ちの動噴とワイヤカクハンキの回転方向を確認してください。
- ・動噴を運転する前にフレキシブルチューブを動噴の回転する方向の床、または地面につくように動噴とタンクを配置するようにしてください。

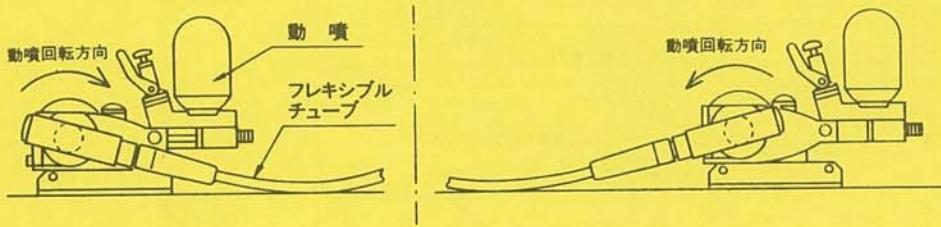

## 仕様

製品寸法	150 * 120mm
製品質量	約1.1kg
最高使用回転数	1800rpm

## 付属品

スバナ 10mm	1個
六角棒スバナ (4mm、3mm)	各1個
シャフトスリーブ	Φ16.5、Φ18、Φ19、Φ20

## 接続の方法

工場出荷時は“接続継手”と“角穴継手”は図のように組み込まれています。


動噴との接続例(1) 動噴回転方向が【←】で左回転【↖】のカクハンキをお持ちの場合は出荷時のまま使用できます。

動噴との接続例(2) 動噴回転方向が【←】で右回転【↗】のカクハンキをお持ちの場合は“接続継手”と“角穴継手”を逆に付け換えてください。

動噴との接続例(3) 動噴回転方向が【→】で右回転【↙】のカクハンキをお持ちの場合は出荷時のまま使用できます。

動噴との接続例(4) 動噴回転方向が【→】で左回転【↖】のカクハンキをお持ちの場合は“接続継手”と“角穴継手”を逆に付け換えてください。

注意：カクハンキの回転方向はフレキシブルシャフト側からプロペラを見たときの回転方向をいいます。

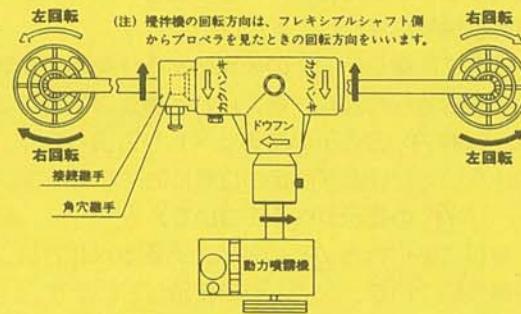

## 接続継手と角穴継手の付け換え方法

### ・取り外し

- ①ゴムキャップを外してください。
- ②付属のスバナで接続継手固定ボルトをはずします。
- ③接続継手を抜き取ります。
- ④②のボルト穴を通して、付属の六角棒レンチ (3mm) で角穴継手の止メネジをゆるめてください。
- ⑤角穴継手を抜き取ります。(抜き取りにくい場合は角穴継手を持ち、本体を軽くたたいてください。)

### ・取り付け

取り付けは上記取り外しの順序を逆に行います。

\* このとき角穴継手の止メネジは必ず本体のシャフトのくぼみに合わせて確実に止めるようにしてください。

