
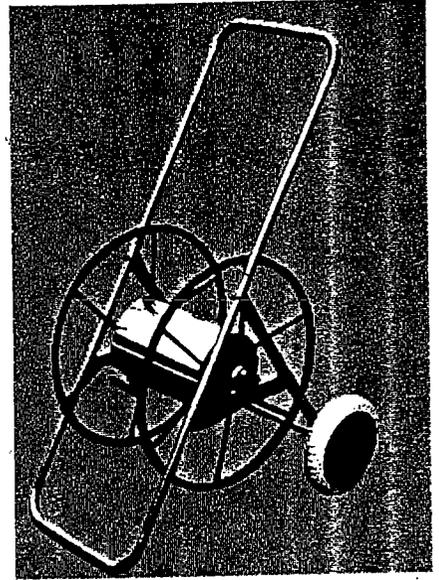


系統×横×高

700 x 550 x 980

奥行 高さ

ホース巻取機車輪付使用説明書〈組立図〉

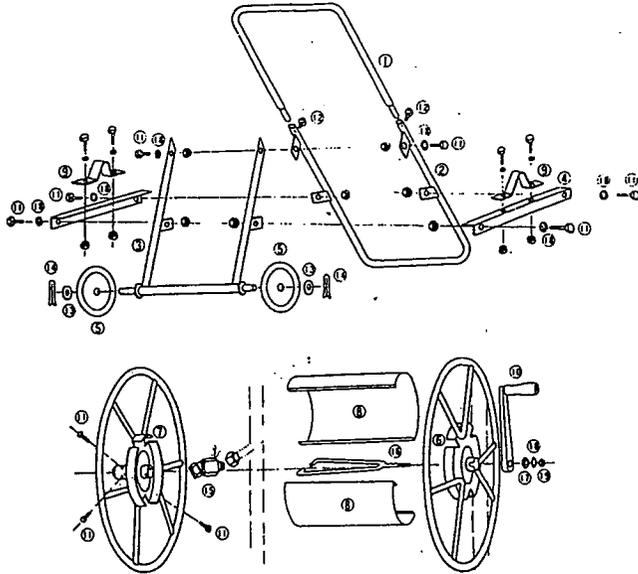

組立方法

1 脚部の組立

- (1) ①ハンドルに②前脚を差し込み、⑩ボルトで固定する。
- (2) ③後脚を②前脚に取り付け、⑨スプリングワッシャー⑪ボルトで固定する。出来上がった脚部に⑤車輪⑬座金を入れ、⑭ピンで止める。

2 巻取機の組立

- (1) ⑦大輪(ホース取出側)の2カ所の穴に、⑯連結金具のL部をひっかける。
- (2) ⑧ドラム(2枚)を⑥大輪(ハンドル側)⑦(ホース取出側)の溝にはさみ込む。そのさい、⑯連結金具のネジ部は⑥大輪(ハンドル)の中心部を通す。
- (3) ⑯連結金具のネジ部を⑩ハンドル、⑰平ワッシャー、⑱スプリングワッシャーの順に組み込み、⑲ナットを強く締めつける。

3 全体の組立

- (1) 完成した巻取機を脚部の前脚、後脚の間に入れる。
- (2) ④巻取受プレートをそれぞれ大輪の下に入れ、脚部の部分に巻取機ごと、⑨スプリングワッシャー⑪ボルトで固定する。
- (3) ⑥大輪止め金具で巻取機を固定し、⑬スプリングワッシャー⑪ボルトで固定する。

4 ホースの巻き付け

- (1) 巻き付けるホースのメネジ部に⑮ホースより戻し金具を組みつけ、これを巻取機内側より外側へ引き出し、⑮より戻し金具を⑩ボルトで固定する。この後、ホースを巻きつける。

部品

番号	部品名称	個数
①	ハンドル	1
②	前脚	1
③	後脚	1
④	巻取受プレート	2
⑤	車輪	2
⑥	大輪(ハンドル側)	1
⑦	〃(ホース取出側)	1
⑧	ドラム	2
⑨	大輪止め金具	2
⑩	ハンドル	1
⑪	8% ボルト	11
⑫	6% ボルト	2
⑬	座金	2
⑭	ピン	2
⑮	より戻し金具	1
⑯	連結金具	1
⑰	平ワッシャー	1
⑱	スプリングワッシャー	11
⑲	8% ナット	1

●ご使用上の注意

1. 御使用前に各部のネジがゆるんでいないかお調べ下さい。
2. ①大輪止金上部より注油して下さい。
3. 使用后収納される場合はホースの中に、薬液が残らぬ様にして下さい。本機を一段高い処に置いて静かに巻取り下さい。