


ASABA バッテリー動噴 BP-225H

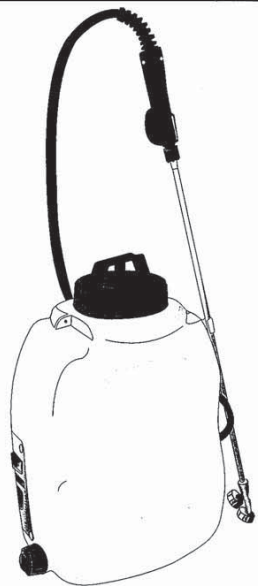

取扱説明書

目次

1 安全のため必ずお守りください.....	①
2 梱包部品一覧.....	②
3 未永くご使用いただくための重要項目.....	③
4 製品に貼付されたラベルとその取り扱い.....	③
5 各部の名称.....	④
6 仕様.....	④
7 作業を始める前に.....	⑤
8 作業.....	⑥
9 ご使用後のお手入れと保管.....	⑦
10 付属品.....	⑧
11 バッテリーチェックのしかた.....	⑧
12 点検・整備.....	⑨
13 バッテリーの取り扱い.....	⑩
14 故障と対策.....	⑭

⚠ 危険・警告

ご使用前に、必ず取扱説明書をよく読んで正しく作業してください。
取扱説明書の指示内容を守ってください。
守られなかった場合は、死亡または重傷事故を起こす恐れがあります。

ASB 株式会社 麻場

〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2

Tel.026-244-1317

<http://www.asaba-mf.com>

ご使用になる前に

初めてのご使用や、長期間使用しなかった場合には、必ず充電をしてからお使いください。長期間使用されなかった場合は、充電・放電を2～3回繰り返してください。バッテリー本来の性能が発揮されます。

680006310-2011.09

はじめに

このたびは本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり、紛失した場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、大切に保管してください。

本書に記載した⚠の表示のある注意事項や、機械に貼られた⚠の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり、必ずお守りください。なお⚠の表示のあるラベルが汚損したり、はがれた場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき必ず所定の位置にお貼りください。

本書に記載した⚠の表示のある注意事項や、機械に貼られた⚠の表示のあるラベルでは、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について、次のように3段階に分けて表示しています。

⚠ 危険	○その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになります
⚠ 警告	○その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があります。
⚠ 注意	○その警告文に従わなかった場合、けがを負う恐れがあります。

尚、製品の故障や損傷につながる使い方に関する注意事項については、取扱説明書、機械に貼られたラベルともに、**[重要]**の表示を用いています。

1 安全のために必ずお守りください

⚠ 危険

○感電の恐れがありますので、屋内の水気のない場所で充電し、濡れた手で充電器を取り扱わないでください。

⚠ 注意

【作業の前に】

○次に該当する方は、この製品を使用しないでください。

- 酒気をあびた者
- 過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響その他の理由により、正常な防除作業ができない者
- 妊娠中の者
- 満15才未満の者
- 負傷中の者、生理中の女性等農薬による影響を受けやすい者

○作業前に接続部のパッキンの脱落がないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。

○タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬する場合は、薬液が漏れる可能性がありますので、必ず本機を傾かない状態に固定してください。

○安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。

○この製品を他人に貸与、または譲渡する場合は、必ず取扱説明書を添付し、良く読んでから使用するよう指導してください。

○防除用噴口、除草剤用噴口が付属されていますが、薬害を起こす危険性がありますので、製品本体は防除、除草での兼用使用はしないでください。

【農薬・薬液の取り扱い】

○防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。

○やけど、火災の恐れがありますので、強酸性の薬品・塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン等は、絶対に使用しないでください。

○調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく、人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、薬液の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。

注意

【農薬・薬液の取り扱い】

- 農薬は、必ず専用の保管箱に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。
- 誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。
- 農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬剤メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。

【作業中】

- 薬品の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じたり、気分が少しでも悪くなった時は、直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る事があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- 作業中に噴口部を清掃する時は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

【作業後と保管】

- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに、目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液、及び機械の洗浄水は、河川、水源池、池、沼、下水道に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液が、タンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起す危険性があります。使用後は残っている薬液を充分に洗い流してください。
- 使用後は充電し、屋内の直射日光が当たらず、風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。



安全作業のための服装

2 梱包部品一覧

最初に梱包部品が全部そろっているかどうか、輸送中の事故で破損している部品がないかを確認してください。もしも、欠品または破損などがありましたら、製品名・型式・製造番号と共に買い上げの販売店にお知らせください。(製造番号は後述する【4.製品に貼付されたラベルとその取り扱い】で示す製造番号ラベルに記載されています。)

製品名：バッテリー動噴				型式：BP-225H			
品名	数量	備考	品名	数量	備考		
本体部一式	1		背負バンド (パット付)	1			
ニカド蓄電池専用急速充電器	1		異径金具 (G1/4×M16)	1			
ノズルパイプ (ホルダ付)	1		吐出ホース (本体に接続済)	1			
樹脂広角縦型2頭口 G1/4	1		グラブパー25人力用 G1/4	1			
ヒューズ	1	MF-6	計量カップ	1			
取扱説明書	1		保証書 (本書末尾)	1			

※保証書は、お客様が保証修理を受けられる際に必要となるものです。お読みになった後は大切に保管してください。

3 末永くご使用いただくための重要項目

本製品を末永くご使用していただくため、次の項目をお守りください。


重要

1. 購入後や使用前には充電してください。
2. 満充電で保管してください。


※充電のしかた等は、【13 バッテリーの取り扱い】をお読みください。

4 製品に貼付されたラベルとその取り扱い

- ラベル部は、いつもきれいにし傷つかないようにしてください。
- ラベルが汚損したり、はがれた場合は買い上げの販売店にラベル品番とともに注文し、新しいラベルに貼り替えてください。
- 新しいラベルを貼る場合は、汚れをふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。

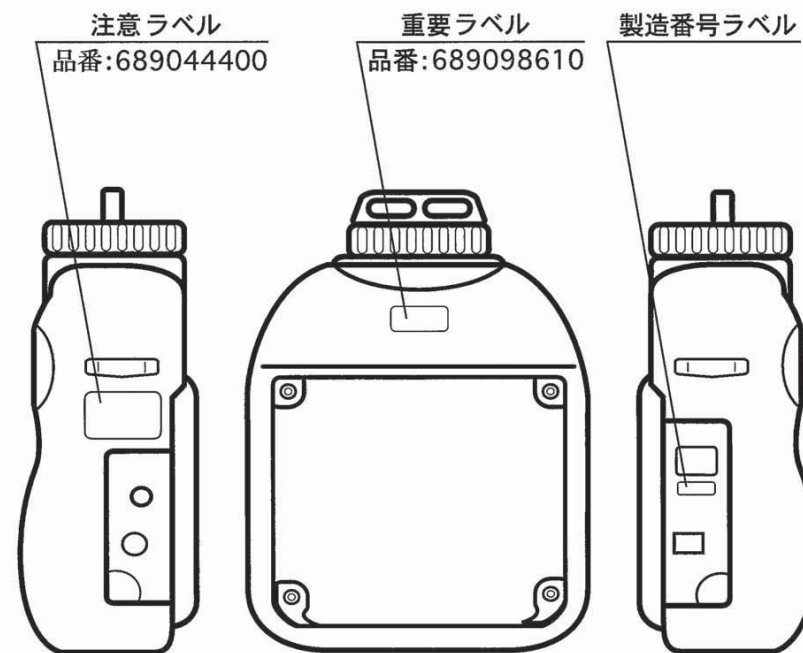

5 各部の名称

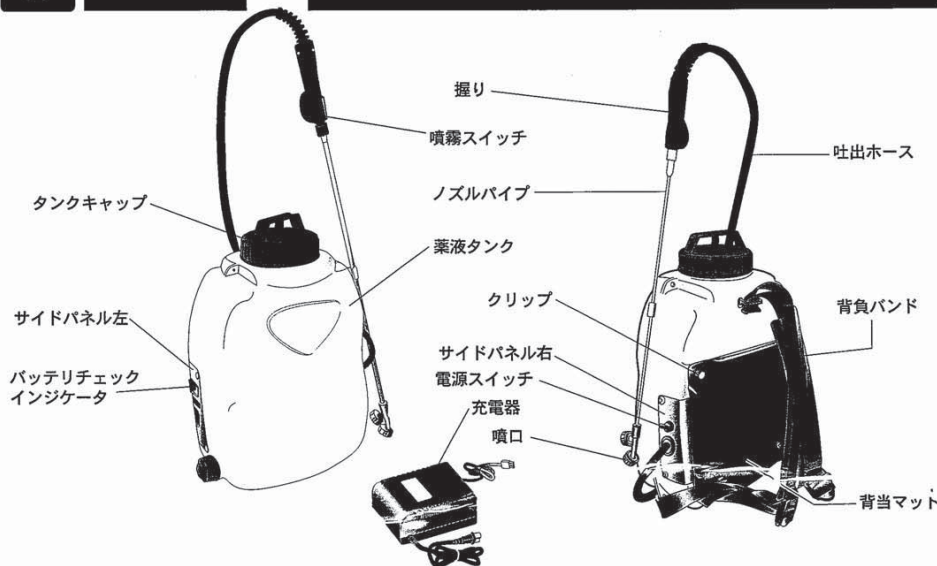

6 仕様

製品型式	BP-225H
本体寸法	高さ510mm×幅405mm×奥行き215mm
質量	5.2kg
タンク容量	15ℓ
ポンプ	ギヤポンプ
最高圧力	0.5MPa
吐出量	1.4ℓ/min(付属樹脂広角縦型2頭口使用時)
モータ形式	直流モータ
型式	充電式ニカド蓄電池
電圧及び容量	12V 4.0Ah
連続噴霧時間	75分(付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
総吐出量	約105ℓ(付属樹脂広角縦型2頭口使用、清水での値)
その他	バッテリー残量メータ付(バッテリーチェックインジケータ)
充電器	ニカド蓄電池専用急速充電器 定電流充電方式(充電時間約150分) 過充電防止機能付
付属品	・樹脂広角縦型2頭口G1/4・グラブパー25人力用G1/4・計量カップ ・ノズルパイプ(ホルダ付)・背負バンド(パット付)・異径金具(G1/4×M16) ・ヒューズ(MF-6)・ニカド蓄電池専用急速充電器
用途	防除、除草等を目的とした一般農薬、および常温清水の散布

※上記の連続噴霧時間、総吐出量は吐出圧が初期値から30%低下するまでの連続運転した場合の値です。

※連続噴霧時間、総吐出量、充電時間は当社テスト値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

7 作業を始める前に

7-1：バッテリーの充電

重要

○お買い上げ後最初に使用する時や、長期間(3ヶ月以上)使用しなかった時は、必ずバッテリーの充電を行ってください。
(詳しくは、【13-1:充電のしかた】をお読みください。)


7-2：機器の取り付け

【5.各部の名称】の図を参照して、機器を取り付けます。

①背負バンドのフックを本体下部の穴に確実に取り付けます。
また、作業しやすいように背負バンドの長さを調節します。



②右図のように、握り先端にネジの保護と逆止弁の脱落防止のため保護キャップが取り付けられていますので、作業を始める前に取り外してください。
作業の目的に合わせ噴口を選定し(噴口の仕様については【10-1.噴口】をお読みください)、ノズルパイプと噴口を握りに取り付けてください。



注意

○作業前に各ネジ部にゆるみがないこと、接続部のバックシムの脱落がないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常がないことを確認してください。
○安全性を損なう恐れがありますので、付属ホース、握り、ノズルパイプ、噴口は他の用途(他の動力噴霧機での使用、コンプレッサでの使用等)には使用しないでください。
○破損の恐れがありますので、ホースを無理にねじったり、引っ張ったり、曲げたりしないでください。

7-3：薬液の調合、充填

電源スイッチがOFFになっていることを確認し、調合した薬液を薬液タンクに充填します。

○薬液タンクは15ℓ入ります。薬液タンクに目盛りが付いていますので、作業の目安としてください。

注意

○防除・除草用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。
○強酸性の薬品・塗料・シンナー等は絶対に使用しないでください。
○薬液の調合の際は、必ず薬剤メーカーの指示に従ってください。調合が適切でない農薬は作物を傷めるだけでなく、人体にも有害になる場合があります。
○薬液を入れ終わったら、タンクキャップはしっかりと締め付けてください。
○タンクに薬液を入れた状態で、自動車などで運搬する場合は、薬液が漏れる可能性がありますので、必ず本機を傾かない状態で固定してください。

重要

○薬液をタンクに入れる際は、別の容器でよく攪拌して、必ず付属の液層フィルタ(コシ網)を通して入れてください。(薬液に異物やゴミが混ざっていると、故障の原因になります。)

8 作業

8-1：作業の前に

注意

- 農業の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず、危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう、風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 薬液を入れた状態で薬液タンクを傾けると、タンクキャップの空気穴から薬液が出る場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じたり、気分が少しでも悪くなった時は、直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。
- 作業中に噴口部を清掃するときは、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外して清掃してください。
- 噴口の交換を行う際は、必ず薬液タンク側面の電源スイッチをOFFにしてください。

重要

- 薬液タンクに薬液、あるいは清水が入っていることを確認してください。薬液タンクが空の状態ではポンプの運転を続けると、ポンプが焼き付くことがあります。
- 冬期等、気温が低い状態で使用した場合は、連続使用時間が短くなったり、性能が充分発揮されない場合があります。

8-2：作業開始

- ①薬液タンク側面の電源スイッチを作業に合わせて『高圧』または『低圧』にします。
(噴口、圧力の選定については、【10-1. 噴口】をお読みください。



- ②噴霧スイッチを操作して作業を開始します。

- 握りのスイッチを押すとポンプが始動し、散布が始まります。
- 連続散布—噴霧スイッチを、約3秒以上押し続けることによって、連続散布になります。再度噴霧スイッチを押すことによって、ポンプが停止し、同時に噴口からの散布も停止します。

※バッテリーの過放電を防止するため、適正使用電圧外では連続噴霧ができません。

使用中、連続噴霧ができなくなったら充電が必要です。作業をやめ充電を行ってください。



- 断続散布—噴霧スイッチを押している時間が短い(約3秒以下)場合は断続噴霧となり、噴霧スイッチを離すと同時にポンプが停止し散布も停止します。

※薬液をタンクに注入後、ポンプの吸水に時間がかかる場合がありますが、故障ではありません。噴霧スイッチのON—OFFを数回繰り返すと噴霧されます。

- ③散布作業が終了したら電源スイッチをOFFにしてください。

【作業の流れ】

右の図のように断続散布、連続散布機能を使い、作業を行います。

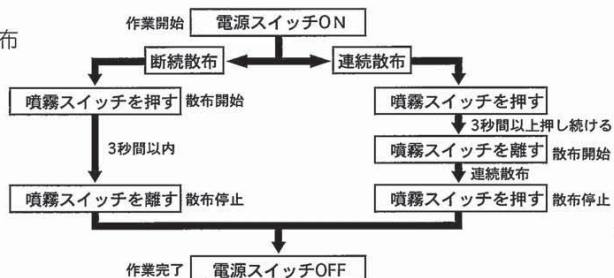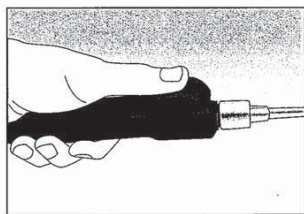

※バッテリーが適正使用電圧外になると、連続散布はできません。連続散布ができなくなった場合は、充電してからご使用ください。

重要

- 噴霧スイッチを押してもポンプが回転しない場合は、すぐに電源スイッチをOFFにして、【14:故障と対策】をお読みください。

注意

- 散布作業を中断し移動、または、放置するときは、不用意な散布などを防止するため、電源スイッチを必ずOFFにしてください。
- 作業中に噴口部を清掃するときは、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、必ず電源スイッチをOFFにし、噴口部を取り外してから行ってください。

重要

- 噴霧がとぎれたり、ポンプの音が急に高い音になったときは、薬液タンクが空になっていますので、すぐに電源スイッチをOFFにし、ポンプの運転を止めてください。
- 電気系統が故障する場合がありますので、サイドパネル・背当マットを取り外した状態で作業をしないでください。また、サイドパネル・背当マット内部に噴霧しないでください。

9

ご使用後のお手入れと保管

9-1：作業が終わったら

注意

- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに、目の水洗いとうがいをしてください。作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液、及び機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水などに流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 前回使用した薬液が、タンク、ホース、噴口などの内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。使用後は、残っている薬液を十分に洗い流してください。

重要

- 作業終了後は、充電してから保管してください。

注意

- 使用後は充電をし、屋内の直射日光が当たらず、風通しが良く、凍結しない、子供の手が届かない場所に保管してください。
- ※プラスチック部分は、直射日光に長時間さらされると、著しく強度が低下する場合があります。また、注意ラベルも変色したり、はげやすくなりますので、保管には充分注意してください。

9-2：タンク内部の洗浄

重要

- 使用後は、薬液タンク内の残液を抜き、薬液タンク内面に付着した薬液を清水できれいに洗い流してください。
- 再度薬液タンク内に清水を入れポンプを数分(2~3分)運転し、ポンプ、ホース、噴口などの内部に残っている薬液も洗い流してください。その後、薬液タンク内の残液を抜き、再度ポンプを運転し、噴口から残液が出なくなったら、電源スイッチをOFFにしてください。

長期間(約60日以上)本機を使用しないときは、上記の手入れに加えて下記事項を実施してください。

重要

- 特に冬期の保管では、ポンプ内に薬液が残っていると、凍結により故障、破損の原因となります。自動車用不凍液、または、ウィンドウウォッシャー液を入れるか、噴口から残液が出なくなるまでポンプを運転し、残液が無くなったことを確認して、電源スイッチをOFFにして、保管するようにしてください。
- 保管前にバッテリーを満充電にし、保管してください。また、使用前にも充電してください。
- 予備のバッテリーをご使用の場合にも、上記同様に保管してください。また、密閉容器内での保管はしないでください。


10 付属品

10-1：噴口

本機では、下記2種類の噴口を標準付属品としています。
下記を参照して用途にあった噴口を選定してください。


○樹脂広角縦型2頭口 G1/4

細かい霧で扇形状に噴霧する2頭口です。
用途：一般防除用（殺虫剤、殺菌剤）
草丈の高い雑草への除草剤散布用
吐出量：高圧レンジ（1.4ℓ/分）

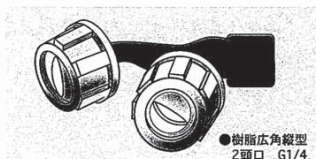

○グラッパ-25人力用 G1/4

少量散布除草剤ラウンドアップ®専用の噴口に目的物以外への飛散を防止するカバーを付けた噴口です。
用途：少量散布除草剤用（10アール当たり25ℓ）
（※1 ラウンドアップ®は日産化学工業社の登録商標です。）
吐出量：低圧レンジ（0.7ℓ/分）

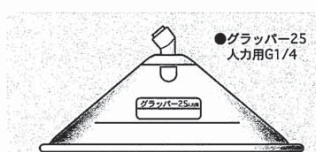


○噴霧する泡が細かくなり、散布対象以外のものに噴霧しないために、グラッパ-25人力用を使用する際は圧力調整を『低圧』にして使用してください。

※上記の値は、本機使用時の当社テスト値であり、保証値ではありません。吐出量、噴霧時間は使用環境により変化します。

10-2：計量カップ

○計量カップ

薬液の調合に薬量を計るカップです。
主に目安として500倍、1000倍、1500倍、2000倍の目盛りが表示されています。
使用後のお手入れ：使用後は薬剤をきれいに排出後、清水でよく洗い、乾燥させて保管してください。

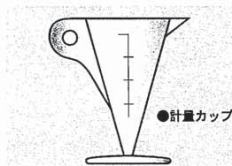

11 バッテリーチェックのしかた

○本機では、バッテリーのチェックをより正確に行うために、ポンプが運転状態でのバッテリー電圧を、バッテリーチェックインジケータで表示しています。

○バッテリーのチェックは、本機側面のバッテリーチェックインジケータで行います。

（【5.各部の名称】参照）

○バッテリーのチェックは、ポンプを運転状態にすることによって行えます。

① 薬液タンクに少量の清水をいれ【8.作業】に従ってポンプを運転状態にします。（散布作業を行う場合は薬液タンクに薬液が入っている状態で、連続散布状態にしてください。その際、薬液が人や作物などにかからないよう注意してください。また、バッテリーのチェック時は、なるべく薬液タンクのフタを外し、薬液タンク内に散布するようにしてください。）

② 運転を開始してから数秒（5～6秒）後、バッテリーチェックインジケータの指針の位置が、何色の位置にあるかを確認してください。

○緑色：バッテリーの状態が適正ですので作業を行ってください。

○黄色：約5分の作業は可能ですが、作業途中で噴口の噴霧状態が悪化することがありますので、しばらく運転し、チェックインジケータが赤色になってから充電して散布作業を行うことをお奨めします。

○赤色：必ず充電してから作業を行ってください。
（このままの状態で作業を始めると、バッテリーが過放電状態となり、バッテリーの寿命を縮めることになります。）



赤色になったら
充電して下さい。

重要

○バッテリーを適正な状態に保つため、充電作業は、チェックインジケータが赤色の位置になってから行ってください。

12 点検・整備

重要

○常に機械はきれいにしておくよう心がけましょう。ネジ類の緩みや、破損している箇所がないか調べてください。また、次に示す項目についても、点検・整備を心がけるようにしてください。


12-1：吸水ストレーナ

薬液タンク底部の吸水ストレーナは、液層フィルタを通ったり、何らかの原因でタンク内に入ったゴミや塵が、ポンプに入らないためのフィルタです。吸水ストレーナが詰まると、噴霧状態が悪化したり、ポンプにも悪影響を与えますので、使用後は、薬液タンク底部の吸水ストレーナを清掃してください。吸水ストレーナは、引っ張ると取り外しできます。清掃後は、元の状態に戻してください。



12-2：逆止弁

逆止弁は、ポンプを止めた際、噴口から薬液が流れ出るのを防ぐために、握りの先端に取り付けてあります。
握りからノズルパイプを外し、逆止弁押さえを引き抜き、逆止弁とスプリングを取り出し、清掃してください。
清掃後は逆止弁が斜めにならないように注意して、握りに組み込んでください。

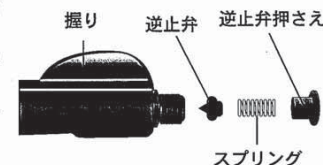


12-3：ヒューズの交換

重要

○本機には、モータ、配線の保護のため、ヒューズを取り付けてあります。何らかの原因でヒューズが切れた場合は、背当マットを固定しているクリップを外し、背当マットを開き、ヒューズボックスから切れたヒューズを取り出し、新しいヒューズと交換してください。
また、必ずヒューズが切れた原因を究明して、その箇所を修理してから作業を行ってください。

※ヒューズが切れる原因としては、次のことが挙げられます。

- 充電器の不具合
- 農薬によるポンプの固着
- 配線の被覆破れ
- 誤配線
- ポンプ、配管のゴミ詰まり

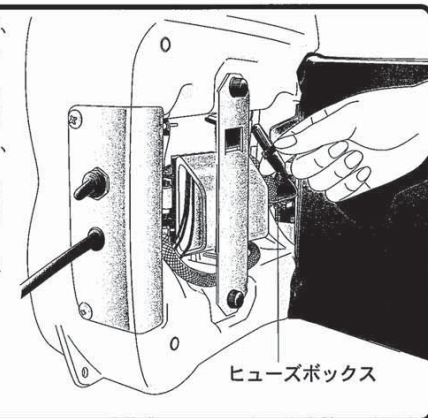

13 バッテリーの取り扱い

13-1: 充電のしかた

本機は、本体の充電コネクタから充電する方法と、バッテリーを本機より取り出して充電する2通りの充電方法があります。


A: 本体の充電コネクタから充電する場合

- ① 電源スイッチをOFFにしてください。ONの状態では充電できません。
- ② 充電器の電源プラグを家庭用AC100Vのコンセントに差し込んでください。赤色のランプが点灯します。
- ③ 本体側面の充電口シャッタを開いて、充電ジャックに充電器の充電コネクタを接続します。赤色ランプが緑色のランプに切り替わり、急速充電が開始されます。
- ④ 約150分後、緑色のランプが消え、充電が終了となります。
(充電時間は放電状態により異なります。)
- ⑤ 充電終了後は、本体の充電ジャックから充電器の充電コネクタを抜き、家庭用AC100Vのコンセントから充電器の電源プラグを抜いてください。

※充電コネクタ、及び、充電器を外す際は、コードを引っ張らないでください。

※本機、及び、バッテリーを炎天下等に放置後、または、使用直後に充電を開始しようとしても赤色ランプが点滅し充電されない場合があります。

【13-2】を参照してください。


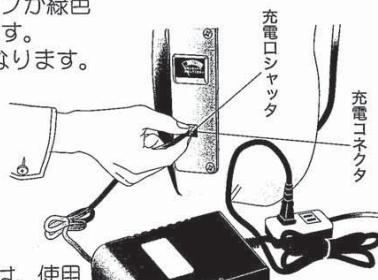


重要


○充電コネクタ部が腐食する恐れがありますので、充電時以外は充電口シャッタを開けないでください。

B: 本機からバッテリーを取り出して充電する場合、及び、別売バッテリーをお買い求めになり複数のバッテリーで作業を行う場合は、次のようにバッテリーを本機から取り外して充電することができます。

- ① 下の図のように背当マットを固定しているクリップ(2箇所)を引っ張り、背当マットを開きます。
- ② バッテリー固定ネジ(2箇所)をゆるめ、バッテリー固定金具を取り外し、バッテリーを取り出します。

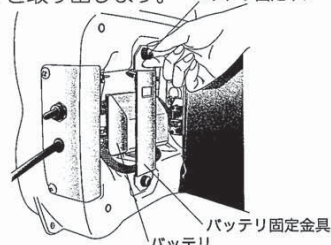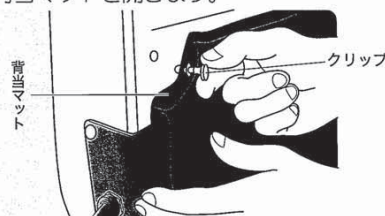

- ③ バッテリーコードと本体の配線をつなぐコネクタを外し、バッテリーコードのコネクタに充電器の充電コネクタを接続します。
- ④ 充電器の電源プラグを、家庭用AC100Vのコンセントに差し込むと充電が始まります。

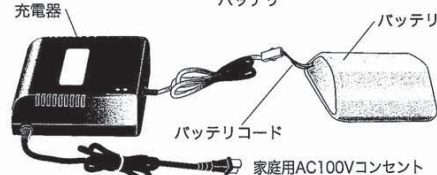

13-2: 充電時の注意

A: 赤色ランプが点滅した場合

直射日光下に放置、または使用直後などバッテリーが熱すぎたり(40℃以上)、冬期保管中などで冷えすぎたり(0℃以下)した場合は、バッテリー保護のため、電池高温・低温モードになります。急速充電待機状態ですので、バッテリーの温度が適切になれば、自動的に急速充電に移ります。

B: 赤色ランプの点灯が消えない場合

本機と接続したにもかかわらず、充電器赤色ランプの点灯が消えない場合は、異常モードです。電源スイッチがOFFになっていることを確認して、再度充電を始めてください。異常モードのままの時は、コード類の断線等が考えられますので、販売店にご相談してください。※充電途中で電源スイッチをONにしようとして、OFFに戻しても赤ランプが点滅のままになってしまいます。充電途中で、電源スイッチをONにしたことは、家庭用AC100Vのコンセントから、充電器の電源プラグを抜き、充電開始作業【13-1】を行ってください。

重要

- バッテリーを適正な状態に保つために、充電作業はチェックインジケータが赤色を示してから充電するようにしてください。
- 充電式ニカド蓄電池は、容量が残っている状態で繰り返し充電されたり、長期間の連続充電をされたりすると、メモリー効果が発生してしまうことがあります。メモリー効果は一時的な容量低下です。チェックインジケータが赤色になるまで運転し、充電を行うことを数回繰り返していただきますと、正常な状態にもどります。

警告

- 充電器を水に漬けたり、水をかけたり、濡れた場所で使用したりしないでください。ショート、感電、発熱、発火の原因となります。
- 電源コードや、電源プラグを破損するようなことはしないでください。傷んだまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- 本体や電源コードの接続部、充電端子部に金属類を差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
- 安全のため、小児が使用する際には、保護者が正しい使用法を十分に教えてください。使用中にも正しく使用しているかを注意してください。また、乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電、けがの原因となるおそれがあります。
- ケース、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグは、根本まで確実に差し込んでください。感電や発火の原因となります。
- 電源プラグのほこりは定期的に取ってください。ほこりがたまると発火の原因となります。

注意

- 充電器を安全に使用するために、使用前にこの取扱説明書に記載されている内容をよく読んでください。
- 充電するときは、10℃～30℃の温度範囲で使用してください。この温度範囲外では電池の漏液、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 湿気やほこりの多い場所には置かないでください。感電や発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 直射日光下や、発熱体のそばなど、高温の場所で使用したり、保管したりしないでください。バッテリーが劣化するだけでなく、バッテリーの漏液、発熱、破裂、発火の原因となるおそれがあります。
- 電源コードは、コード部を引っ張らずに、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードが破損し、感電、発熱、破裂の原因となるおそれがあります。
- 指定時間以上の充電はしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因となります。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、漏電火災の原因となります。
- 電源プラグ部、充電端子部にピンやゴミを付着させないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
- 充電器が異常や不具合と思われたときには、直ちに電源プラグを電源から外してください。感電発熱、発火の原因となります。
- 充電器にものを載せたり、落下しやすいところに置かないでください。充電器の破損、落下による感電、発熱、発火の原因となるおそれがあります。



13-3: 充電器の使用条件

定格入力電圧	AC100V
入力周波数	50/60Hz
使用時温度	+10℃～+30℃
保存時温度	-10℃～+40℃
使用環境	室内使用のみ

13-4: バッテリー取り扱い上の注意

(1) 使用環境および条件

危険 ○このバッテリーは、必ず付属の専用充電器で充電してください。他の充電器等で充電しますと、バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因になります。

警告 ○このバッテリーは、水や海水につけたり濡らさないでください。バッテリーを発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーをサビさせることがあります。

注意 ○このバッテリーの充電温度範囲は、10℃～30℃です。この充電温度範囲外では、バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
○このバッテリーを直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストープの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。
○このバッテリーを冷えたままや、寒い屋外で充電しないでください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

推奨 ○このバッテリーのご使用の温度範囲は、0℃～30℃です。この範囲外では、バッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

(2) 使用前の準備

危険 ○このバッテリーは、プラス・マイナスの向きが決められています。充電器や機器に接続する時に、うまくつながらない場合は、無理に接続しないでください。プラス・マイナスを逆に接続すると、バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。
○バッテリーを電源コンセントや、自動車のシガレットライタの差込口に、直接接続しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因になります。

注意 ○このバッテリーをお使いいただく前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みいただいたあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。なお、取扱説明書が十分に理解できない場合は、販売店にご相談ください。
○お買い上げ後、初めてご使用の場合にサビや発熱、その他異常と思われるときは、使用しないでください。お買い上げの販売店へご相談ください。

推奨 ○お買い上げ後、このバッテリーを初めてご使用の場合や、長期間ご使用にならなかった場合は、必ず充電してください。

(3) 指定用途外への使用

危険 ○このバッテリーは、本製品専用です。他の製品・用途には使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱、破裂させる原因となります。

(4) 使用方法

危険 ○バッテリーを火の中に投入したり、加熱しないでください。バッテリーの破裂や、電解液の飛散の原因となり危険です。
○バッテリーに直接ハンダ付けしないでください。安全機構の破壊の原因となり危険です。
○バッテリーを分解、改造しないでください。バッテリーには、危険防止のための保護装置が組み込まれています。これらを損なうと、バッテリーの発熱、破裂の原因になります。
○このバッテリーには、内部のガスを放出するためのガス抜き機構を備えています。したがって、ガス抜き部をふさがないでください。バッテリーを破裂させる原因になります。
○バッテリーのプラス端子とマイナス端子を、針金などの金属で接続しないでください。また、金属製のネックレス等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因になります。

警告 ○外装のチューブをはがしたり、キズを付けたりしないでください。バッテリーのショートや漏液、発熱、破裂の原因になります。

注意 ○バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。バッテリーの漏液、発熱、破裂の原因になるおそれがあります。
○このバッテリーのご使用後は、本機の電源スイッチを必ず切ってください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。
○バッテリーは、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ご使用時に乳幼児が充電器や機器からバッテリーを取り出さないように注意してください。
○このバッテリーを小児がご使用の場合は、保護者の方が取扱説明書の内容を充分にお教えるうえでご使用ください。また、使用の途中においても、取扱説明書の方法で使用されているかどうかご注意ください。
○このバッテリーは、取扱説明書に記載している充電時間以上充電しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。

(5) 保守・点検

注意 ○このバッテリーを使用しない場合や、長期間機器を使用しない場合には、使用機器からバッテリーを取り出して、なるべく乾燥した冷所（ただし0℃以上）で保管してください。バッテリーを漏液させる原因になるおそれがあります。また、サビやバッテリーの性能や寿命を低下させることがあります。

推奨 ○バッテリーの端子が汚れたら、乾いた布でふき、端子をきれいにしてからご使用ください。機器との接触が悪いと、電源が切れたり充電されなくなったりすることがあります。

(6) 異常時の処置

危険 ○このバッテリーは、内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が目に入ったときは、失明の原因となりますので、こすらずにすぐにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の治療をうけてください。
○充電の際に、所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合には、充電をやめてください。バッテリーを漏液、発熱させる原因となります。
○このバッテリーが漏液したり、変色・変形、その他今までと異なることに気がついたときは使用しないでください。バッテリーを漏液、発熱させる原因になるおそれがあります。
○このバッテリーは、内部にアルカリ液を保持しています。このバッテリーの液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こす原因となりますので、ただちにきれいな水で洗い流してください。

(7) 廃棄時の処置

○ご使用済みのバッテリーは、端子または接続コードにテープなど貼り付けて絶縁してから販売店へお渡しください。

14 故障と対策

不 具 合 事 項		原 因	対 策
噴霧スイッチを操作してもポンプ(モータ)が回転しない	電源スイッチOFF	○電源スイッチOFF ※	◎電源スイッチONにする
	電源スイッチON	○バッテリー異常 ※ (電圧低下) ○配線コネクタの外れ ○配線の断線 ○電源スイッチの故障 ○モータの故障 ○ポンプの凍結・異常 ○ヒューズ切れ ※ ○噴霧スイッチの故障	◎充電する(充電しても効果がない場合は、バッテリーを交換する) ◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎原因の究明及び、ヒューズを交換する ◎販売店にご相談ください
ポンプは回転しているが噴霧しない		○噴口のつまり ○薬液タンクに液がない ○タグヤップ 空気穴のつまり ○配管のつまり ○配管の破れ、亀裂 ○配管の外れ、つぶれ ○吸水ストレーナのつまり ※	◎噴口を清掃、または交換する ◎液を補給する ◎タグヤップを外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎吸水ストレーナを外して清掃する
噴霧はするが異常であるまたは噴霧圧力が低い		○バッテリー異常 ※ (電圧低下) ○タグヤップ 空気穴のつまり ○配管のつまり ○配管の破れ、亀裂 ○配管の外れ、つぶれ ○吸水ストレーナのつまり ※ ○逆止弁部のゴミづまり ○調圧弁の異常 ○ギアケースの摩耗 ○噴口のつまり	◎充電する(充電しても効果がない場合は、バッテリーを交換する) ◎タグヤップを外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎吸水ストレーナを外して清掃する ◎逆止弁を外して清掃する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎噴口を清掃、または交換する
連続噴霧ができない		○バッテリーの適正使用電圧外	◎充電する
噴霧スイッチをONにすると異音がする		○ポンプを駆動するカップリングの破損 ○噴口のつまり	◎販売店にご相談ください ◎噴口を清掃、または交換する
電源スイッチをOFFにして放置しておくと、噴口から多量の液が流れる		○逆止弁部のゴミづまり	◎逆止弁を外して清掃する
充電時の不具合	充電しない	赤色ランプ点滅	◎しばらく待ってから再度充電する
		赤色ランプ点灯が消えない	◎OFFにして充電する ◎コネクタを正しく接続する ◎販売店にご相談ください ◎販売店にご相談ください ◎バッテリーを交換する
	充電はしているが容量が回復しない		◎充電する ◎数回充放電を繰り返し好転しない場合は交換する ◎販売店にご相談ください

原因欄に※のついたものは、本文を参照してください。その他ご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。