

# グラッパ-W型 人力用

ASB 株式会社 麻場

〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2  
 ☎026(244)1317 (代)  
 URL: http://www.asaba-mfg.com  
 680020130-2013.05

このたびは本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。  
 この取扱説明書には、安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合は、お買い求めの販売店にご注文いただき、大切に保管してください。

本書に記載した⚠の表示のある注意事項は、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。

## ⚠ 安全のために必ずお守りください

### ◇作業の前に

- 次に該当する方は、この製品を使用しないでください。
  - 酒気をおびた者
  - 過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響その他の理由により正常な防除作業ができない者
  - 妊娠中の者
  - 15歳未満の者
  - 負傷中の者、生理中の女性等農薬による影響を受けやすい者
- 作業前に接続部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。
- この製品を他人に貸与または、譲渡する場合は、必ず取扱説明書を添付し、良く読んでから使用するよう指導してください。
- 安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。

### ◇農薬・薬液の取扱い

- 調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく、人体にも有害になる恐れがあります。薬液に調合の際は、農薬の使用上に注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。
- 農薬は、必ず専用の保管箱に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器と一緒に保管しないでください。
- 誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。
- 農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。

### ◇作業時

- 農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないよう、また、人体や散布対象物以外のものにかからないよう、風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった時は、直ちに医師の診察を受けてください。
- 作業中に噴口を清掃または、交換する場合は、顔面などに薬液がかかる恐れがありますので、吐出ホース内より圧力を抜いてから、薬液が出ないように注意して噴口を取り外してください。

### ◇作業後と保管

- 噴口を外すとき、吐出ホース内に圧力が残っていると薬液が噴出します。噴口を下に向け、吐出ホース内に残った圧力を抜いてから外してください。
- 余った薬液及び、機械の洗浄水は、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに、目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は、衣服を毎日取り替えてください。


## ★ 仕様&用途

- ・扇状タイプの広角除草剤噴口W型に、目的物以外への飛散を防止するカバーを付加させた製品です。
- ・⑨のビスをゆるめると、②エルボの向きを変えることが可能です。散布幅にあわせて向きを変えてご使用ください。（ビスの締め忘れにご注意ください。）

吐出量※注1	2.8ℓ/min (0.3MPa時)
最適使用圧力	0.3MPa
最高使用圧力※注2	0.5MPa
全長x高さx幅 (mm)	330x170x110
質量 (g)	130
主要部材質	ポリアセタール (POM) ポリプロピレン (PP) ステンレス (SUS) 合成ゴム (NBR)
取付ネジ	G1/4

※注1) 薬剤の散布幅、吐出量はポンプの性能（噴口圧力）、作業時の環境等により変化します。  
 注2) 本製品は、必ず最高使用圧力以下でご使用ください。それ以上の圧力で使用されますと、隣接地などへの飛散が多くなります。


- ・お買い上げ後最初に使用する時や、ノズルの交換等を行った際には、霧とカバーの平行がずれていることがあります。下図の様に、④扇状ノズルの調節を行ってご使用ください。

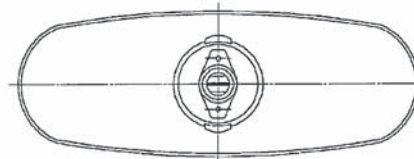

扇状ノズルのスリットとカバーが平行になるように調節してください。

- ⚠ 本製品は除草剤専用ノズルです。人体や作物にかからないよう充分注意してください。

## ★ パーツリスト

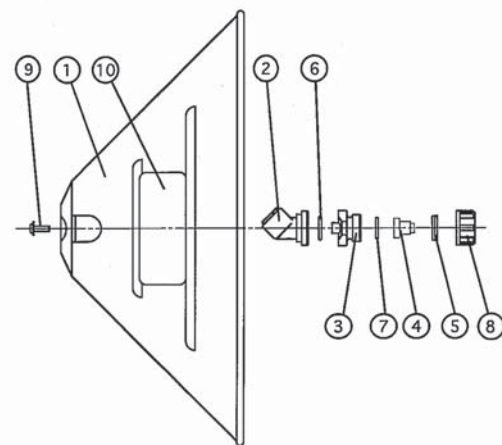

### グラッパ-W型 人力用

番号	部品コード	部品名称	使用数
①	200053610	カバー	1
②	400857210	エルボG1/4	1
③	300153410	元ネジ	1
④	400332050	扇状ノズル	1
⑤	400457510	チップベース	1
⑥	970014010	Oリング P-14	1
⑦	970012010	Oリング P-12	1
⑧	400442110	キャップ	1
⑨	712030430	タッピンビス	2
⑩	692004590	ネームラベル	1