

スーパートップ噴口40型 G3/8

【取扱説明書】

ASB 株式会社 麻場
〒381-8530 長野県長野市北長池1443-2
☎026(244)1317 (代)
URL: http://www.asaba-mfg.com

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書には、安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。

また、本書を汚損したり紛失した場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、大切に保管してください。

本書に記載した ⚠ の表示のある注意事項や、製品に貼られた ⚠ の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり、必ずお守りください。また、⚠ の表示のあるラベルが汚損したり、はがれた場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、必ず所定の位置にお貼りください。

⚠ 安全のために必ずお守りください

作業の前に

農薬の取り扱い

- 次に該当する方は、この製品を使用しないでください。
 - 酒気をあびた者
 - 過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響、その他理由により、正常な防除作業ができない者
 - 妊娠中の者
 - 満15歳未満の者
 - 負傷中の者、生理中の女性等、農薬による影響を受けやすい者
- 作業前に各部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、磨耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。
- 安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。
- この製品を他人に貸与、または、譲渡する場合は、必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用する様に指導してください。

- 調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、農薬の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。
- 農薬は、必ず専用の保管庫に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器と一緒に保管しないでください。
- 誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。
- 農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は、薬害のない方法で処分してください。

作業時

作業後と保管

- 農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- 水道、河川、池、沼などを汚染しないように、また、人体や散布対象物以外のものにかけらないよう、風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。
- 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じたり、気分が少しでも悪くなった時は、直ちに作業を中止し医師の診察を受けてください。
- 作業中に噴口を清掃、または、交換する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、動噴の調圧弁の圧力設定をゼロにしてから止め、動噴の吐出コックを閉じる等、ホースから薬液が出ないように注意して噴口を取り外してください。
- 噴口を外す時、吐出ホース内に圧力が残っていると薬液が噴出します。噴口を下に向けコックを散布位置にして、吐出ホース内に残った圧力を抜いてから外してください。
- 作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに、目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は、衣服を毎日取り替えてください。
- 余った薬液、及び、機械の洗浄水は、河川、水源、池、沼、下水等に入流して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- 使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず、風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。
- 前回使用した薬液が、噴口等の内部に残っていると、薬害を起こす危険性がありますので、残っている薬液を充分に洗い流してください。

★ 用途

- ・果樹、庭木等の消毒

★ 特徴

- ・軽量化設計されていますので、扱いやすくなっています。
- ・手元の握り元を回すことにより、遠近調節散布ができます。
- ・到達性能に優れています。

★ 仕様

製品名	スーパートップ噴口40型	
	ノズル穴径φ3.9	
吐出量 (ℓ/min)	霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離
	1.5MPa 32.3 / 13.5m	36.6 / 19.0m
	2.0MPa 37.1 / 15.0m	42.6 / 21.0m
	2.5MPa 41.3 / 14.0m	48.7 / 19.0m
噴霧角度(°)	0~25	
質量(g)	940	
全長(mm)	1290	
取付ネジ	G3/8	
耐圧力(MPa)	4.9	

<オプションノズル>

		ノズル穴径φ3.6 (別売)	
		霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離
吐出量 (ℓ/min)	1.5MPa	30.0 / 13.0m	33.6 / 18.0m
	2.0MPa	34.8 / 13.0m	39.4 / 20.0m
	2.5MPa	38.1 / 14.5m	44.0 / 20.0m
		ノズル穴径φ3.2 (別売)	
		霧(開)/到達距離	霧(直)/到達距離
吐出量 (ℓ/min)	1.5MPa	23.4 / 13.0m	25.4 / 18.0m
	2.0MPa	27.1 / 13.5m	29.0 / 18.5m
	2.5MPa	30.6 / 14.5m	32.8 / 19.0m

※上記の値は、当社テスト値であり、保証値ではありません。使用条件、状況等により、変わることがあります。

※改良のため、予告無く仕様を変更することがあります。


★ 使用方法

1. 取付方法

本製品に動噴からの吐出ホースを、確実に取り付けてください。なお、本製品には散布停止機能が付いていませんので、ボールコック（別売）を、また、ホースのねじれ、及び、接続部の緩み防止のために、ヨリモドシ（別売）を使用してください。




付属の吊り金具を以下の様に取り付け、ネジ・ナットで固定してください。吊り金具上部の穴に、肩掛けバンドのフックを通過させ、肩掛けバンドをご使用ください。

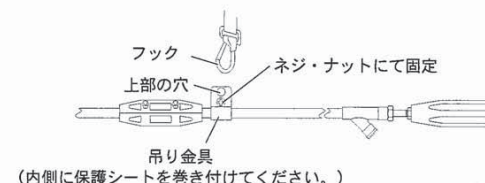

2. 作業方法

- ⚠ 作業前に接続部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、磨耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。
- ⚠ 噴口を散布状態のまま送液すると、突然薬液が出て危険です。吐出ホース先のボールコック（別売）を閉の状態にしてから、薬液を送ってください。
- ・吐出ホース先のボールコック（別売）を開き、手元の握り元を徐々に回してください。右に回すと、霧が開いた状態が出ます。左に回すと霧の開く角度が狭くなり、直射になります。好みの霧の状態で散布してください。

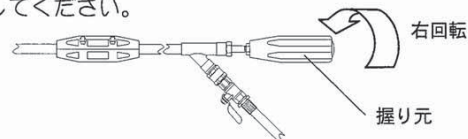

- ⚠ 散布する時は、周囲の状況を充分確認してください。作業中以外は、ボールコック（別売）を『閉』の状態にしておいてください。
- ⚠ 農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、保護マスク、ゴム手袋、保護眼鏡、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。
- ⚠ 作業中、作業後にめまい、頭痛を生じたり、気分が少しでも悪くなった時は、直ちに医師の診察を受けてください。
- ⚠ 作業中に噴口を清掃、または、交換する場合は、顔面などに薬液がかかるおそれがありますので、動噴の調圧弁の圧力設定をゼロにしてから止め、動噴の吐出コックを閉じる等、ホースから薬液が出ないように注意して行ってください。

★ 使用後の手入れ

1. 噴口を外す時

- ⚠ 吐出ホース内に圧力が残っていると、薬液が噴出します。噴口を下に向け、コックを散布位置にして、吐出ホース内に残っている圧力を抜いてから外してください。

2. 各部の洗浄

- ・噴口内に清水を送水して洗浄後、水抜きしてください。
- ⚠ 余った薬液、及び、機械の洗浄水は、河川、水源地、下水等に流入して被害をおよぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。

3. 保管の仕方

- ⚠ 使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず、風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。


★ 故障と対策

現 象	原 因	処 置
霧が均一でない	ゴミつまり	噴頭体ASSYを洗浄する
霧が荒い	動噴の吐出量不足	動噴の圧力を上げる
	ノズルの磨耗	噴頭体ASSYを交換する
パッキン押し部からの水漏れ	パッキン押しの締め込み不足	パッキン押しを締め込む
	ゴムブッシュの磨耗	ゴムブッシュを交換する

- ⚠ 薬液が噴出することがありますので、噴頭体ASSY等の洗浄は、噴口、及び、吐出ホース内の残圧を抜いて、顔から離して行ってください。

★ パーツリスト

スーパートップ噴口40型

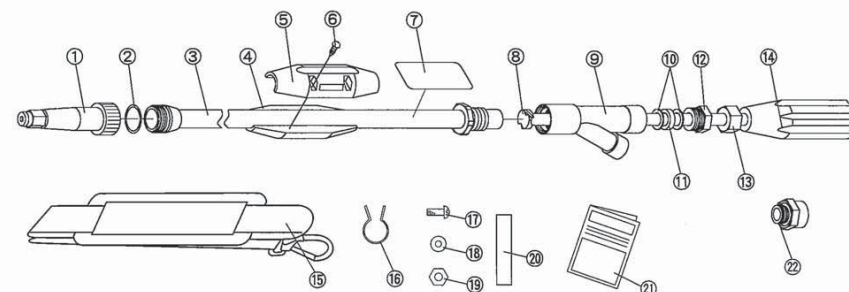

ネーム・注意ラベルが汚損したり、はがれた場合は、お買い上げの販売店にご注文いただき、必ず所定の位置にお貼りください。

記号	品 名	数量	備 考
1	噴頭体ASSY	1	φ3.9
2	Oリング	1	P-21
3	噴管ASSY	1	
4	握り (B)	1	
5	握り (B) φ3.1	1	
6	タッピンネジ	4	4×14
7	ネームラベル	1	品番:689079360
8	調節軸	1	
9	元金具ASSY	1	
10	座金	1	
11	ゴムブッシュ	1	
12	パッキン押し	1	
13	ロックナット	1	W7/16
14	握り元	1	W7/16
15	肩掛けバンド	1	

記号	品 名	数量	備 考
16	吊り金具	1	
17	なべ小ネジ	1	M4×12
18	座金	2	M4
19	六角ナット	1	M4
20	保護シート	1	
21	取扱説明書	1	品番:680021620
22	異径金具	1	G3/8×G1/2