









### 取扱説明書


このたびは本製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書には、安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり、正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合は、お買い求めの販売店よりご購入ください。


本書に記載した  の表示のある注意事項や、機械に貼られた  の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり、必ずお守りください。また、 の表示のあるラベルが、汚損したりはがれた場合は、お買い求めの販売店にご注文いただき、必ず所定の位置にお貼りください。

本書に記載した  の表示のある注意事項や、機械に貼られた  の表示のあるラベルでは、特に重要と考えられる取り扱い上の注意事項について、次のように3段階に分けて表示しています。

- |   |
|---|
|  危険…その警告文に従わなかった場合、死亡または重症を負うことになります。  |
|  警告…その警告文に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があります。 |
|  注意…その警告文に従わなかった場合、けがまたは物的損害の恐れがあります。  |

なお、製品の故障や損傷につながる使い方に関する注意事項については、本書に **重要** の表示を用いています。本書に記載した図記号は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止（してはいけない）内容

 指示（必ず実行する）内容

## 目次

- 1 安全のため必ずお守りください……………P.0
  - 作業前
  - 薬液の取り扱い
  - 作業中
  - 作業後と保管
- 2 仕様……………P.2
- 3 作業を始める前に……………P.2
- 4 作業……………P.3



本社 / 〒381-8530 長野市北長池1443-2  
TEL : 026-244-1317  
URL : <http://www.asaba-mfg.com>

## 1.安全のため必ずお守りください






### 1-1.作業の前に



警告










・アルミ合金は電気を通します。感電事故に注意してください

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>注意</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・次に該当する方は、この製品を使用しないでください。             <ul style="list-style-type: none"> <li>・酒気をおびた者</li> <li>・過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響その他の理由により、正常な防除作業ができない者</li> <li>・妊娠中の者</li> <li>・満15歳未満の者</li> <li>・負傷中の者、生理中の女性等農薬による影響を受けやすい者</li> </ul> </li> </ul> |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業前に接続部のパッキンに脱落がないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等各部に異常がないことを確認してください。</li> </ul>  |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。</li> </ul>   |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・この製品を他人に貸与、または、譲渡する場合は、必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用するよう指導してください。</li> </ul>  |

|           |   |
|-----------|---|
| <b>重要</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・この製品は噴霧機専用除草剤散布器です。噴霧機以外のもので噴霧しないでください。</li> <li>・変形したアルミ部品は、曲げ直すと著しく強度が低下します。衝撃荷重を与えないよう、丁寧に取り扱いってください。</li> </ul> |
|-----------|---|






### 1-2.薬液の取り扱い

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>危険</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・やけど、火災の恐れがありますので強酸性の薬品、塗料、シンナー、ガソリン、灯油、ベンジン等は絶対に使用しないでください。</li> </ul> |
|---|---|--|






|   |   |   |
|---|---|---|
| <br><b>注意</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、農薬の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。</li> </ul> |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農薬は必ず専用の保管庫に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。</li> </ul>                                      |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。</li> </ul>   |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。</li> </ul>     |

|           |  |
|-----------|--|
| <b>重要</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。</li> <li>・安全性を損なう恐れがありますので、35℃以上の温水、発熱性の薬品は使用しないでください。</li> </ul> |
|-----------|--|

### 1-3.作業中

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>注意</b> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。</li> </ul> |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道、河川、水源地、池、沼、下水等を汚染しないように、また、人体や散布対象物以外の物にかからないよう風や周囲の状況に十分注意して作業を行ってください。</li> </ul>           |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は、直ちに作業を中止し医師の診察を受けてください。</li> </ul>                          |
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ずコックを停止状態とし、噴口部を取り外してから行ってください。</li> </ul>                  |

## 1-4.作業後と保管

|   |   |
|---|---|
| <br><b>注意</b> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。</li> </ul> |
|   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>機械の洗浄水は、水道、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう薬害のない方法で処分してください。</li> </ul>           |
|   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>使用後は十分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。</li> </ul>                  |
|   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>前回使用した薬液がホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性がありますので、洗浄作業は十分行ってください。</li> </ul>          |

## 2.仕様


|                     |  |
|---------------------|--|
| 製品名称及び型式            | アルミ楽いち自在ノズル AR-2J                                |
| 本機寸法(全長)            | 1260mm   |
| 質量                  | 2.5kg  |
| 使用最高圧力              | 0.5MPa   |
| 吐出量<br>(吐出圧0.2MPa時) | 飛散防止カバー付霧替噴口2頭口 少量(アワ)1.4ℓ/min<br>多量(キリ)3.4ℓ/min |
| 付属品                 | ・飛散防止カバー付霧替噴口：2個 ・取扱説明書：1部                       |
| 用途                  | 畝間の除草剤散布など                                       |

※上記の性能値は清水にて運転したテスト値であり、保証値ではありません。使用環境によりその値は変化します。  
 ※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

## 3.作業を始める前に


### 3-1.噴口の取り付け

付属の飛散防止カバー付霧替噴口2個をフレキシブルホース先端の金具に取り付けてください。

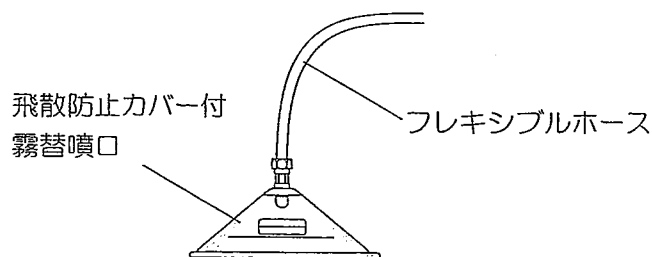


### 3-2.噴霧機との接続方法

噴霧機からの吐出ホースにワンタッチジョイントメス G1/4(別売)を取り付けて、本機のボールコックにワンタッチジョイントオス G1/4(別売)を取り付けて、互いに組み合わせてください。

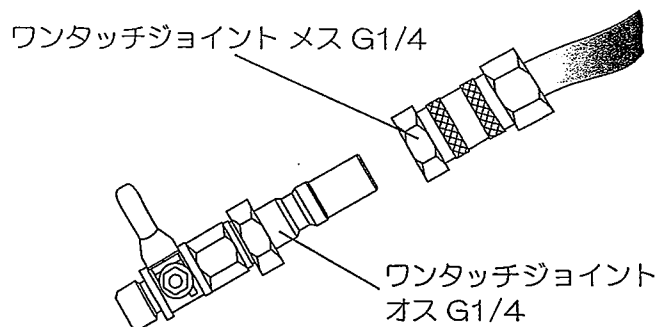


### 3-3.噴口の吐出方向の調整

フレキシブルホースで、噴口の向きを自在に調整ができます。

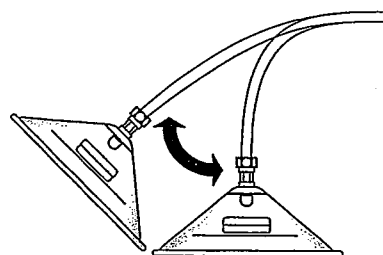


### 3-4. 噴口高さの調整

噴口の高さはコの字金具をフレームに取り付ける穴の位置により、4段階に調整ができます。ノブボルトを外して、コの字金具を取り付ける位置を変えてください。

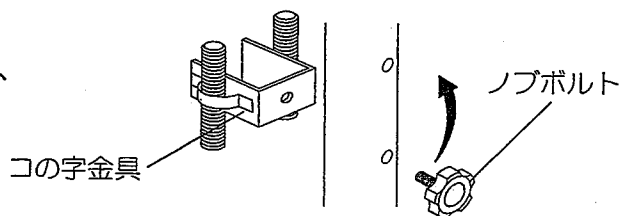


### 3-5. 霧の調整

噴口のノズルカバーを回すことで、少量散布（アワ）か多量散布（キリ）に切り替えることができます。

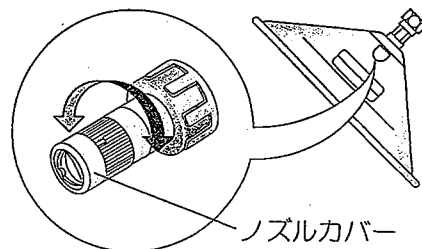

### 3-6. ボールコックの取り扱い

レバーの向きにより、開閉を行います。

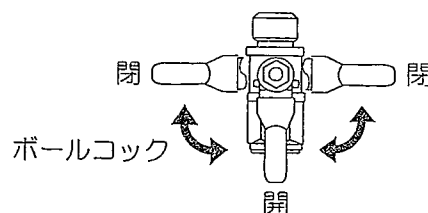

注意



- ・作業前に接続部のパッキンに脱落がないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホースに亀裂、摩耗、破損のないこと等各部に異常がないことを確認してください。

## 4. 作業

### 4-1. 噴霧機の運転

本機に取り付けた噴霧機を運転させます。

### 4-2. 除草作業

噴霧機で薬液を散布しながら、均一な速度で走行し、散布作業を行います。



注意



- ・農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。



- ・水道、河川、水源地、池、沼、下水等を汚染しないように、また、人体や散布対象物以外の物にかからないよう風や周囲の状況に十分注意して作業を行ってください。



- ・作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は、直ちに作業を中止し医師の診察を受けてください。



- ・作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ずコックを停止状態とし、噴口部を取り外してから行ってください。

### 4-3. 作業後のお手入れと保管



注意



- ・作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。



- ・機械の洗浄水は、水道、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう薬害のない方法で処分してください。



- ・使用後は十分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。



- ・前回使用した薬液がホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性がありますので、洗浄作業は十分行ってください。