

⚠ 使用後の手入れと保管

①作業が終わったら

- 1) タンク内の残液を払い、清水できれいに洗い流してください。
 - 2) 再度タンクに清水を入れレバーコックを開いた状態でピストンを上下して、ホース、レバーコック、ノズルパイプ、噴口部に残った薬液を洗い流してください。
- ⚠ ※ピストンの加圧操作を止めても空気室～ホース内に圧力が残っている場合があります。この状態で接続部を取り外すと薬液が噴き出す恐れがありますので、接続部を外す前に周囲の状況を確認しレバーコックを吐出状態として、空気室～ホース内の圧力を抜いてください。
- ⚠ ※空気室内部に薬液が残っていると吸入弁の固着の原因になりますので洗浄作業は充分に行ってください。
- ⚠ ※余った薬液及び機械の洗浄水は、河川、水源地、下水等に流入して被害を及ぼさないよう、薬害のない方法で処分してください。
- ⚠ ※前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を十分に洗い流してください。また、タンク内に残った薬液はタンクを腐食させ薬液が漏れる原因にもなりますので、洗浄作業は充分行ってください。
- 3) 使用後は次回の噴霧作業に備えて、ピストンの金属部、L型パッキンに少量のエンジン油、またはギヤ油を塗布してください。

②保管

⚠ 保管は屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所にしてください。

※プラスチック部品は、直射日光に長期間さらされると、著しく強度が低下する場合があります。また注意表示ラベルも変色したり、はげやすくなりますので保管には充分注意してください。

故障と修理方法

内容	原因	処置
ポンプの動きが悪い	●ピストン、L型パッキンの油切れ	○ピストンの金属部、L型パッキンに少量のエンジン油またはギヤ油を塗布する
ピストンが上がらない	●吸入弁の固着	○吸入弁に軽い衝撃を加え吸入弁の固着を外す
ピストンが押し戻される	●空気室蓋一式の不具合	○新品と交換する
液の出が悪いまたは噴霧状態が悪い	●吸入弁へのゴミの付着 ●空気室蓋一式の不具合 ●吸入弁部の摩耗、傷 ●レバーコックストレーナのゴミ詰まり ●ノズルキャップまたは虫へのゴミの付着	○吸入弁を外して掃除する ○新品と交換する ○吸入弁部を新品と交換する ○掃除する ○ノズルキャップ、虫を外して洗浄する
グランド部から液が漏れる	●グランドナットのゆるみ ●L型パッキンの劣化、老化	○グランドナットを締め付ける ○新品と交換する
各ネジ部からの液漏れ	●ネジのゆるみ ●パッキンの劣化、老化	○充分締め付ける ○新品と交換する
グリップ部から液が漏れる	●吐出ホースとレバーコック接続ネジのゆるみ	○グリップのネジをゆるめて外し、吐出ホースの接続ネジを増し締めする
液が止まらない	●レバーコックのゴミ詰まり	○掃除する

⚠ 作業中噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので必ずレバーコックを停止状態とし、噴口部を取り外してから行ってください。

※オリングを交換する際は、必ずオリング全面に注油してください。
 ※注油にはエンジン油、またはギヤ油を使用してください。
 ※上記処置を行っても直らない場合、または上記以外の症状の場合は販売店にご相談ください。

クイックスプレー (5ℓ)

取扱説明書

・QS-5
 ・QS-5 DX

ASB 株式会社 麻場

〒381-8530 長野県 長野市 北長池 1443-2

☎ 026 (244) 1317

ホームページアドレス <http://www.asaba-mfg.co.jp>

このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 この取扱説明書には安全に使用していただくための要点を記してありますので、ご使用前に必ずよくお読みになり正しくご使用ください。お読みになった後は、いつでも読める場所に保管してください。また、本書を汚損したり紛失した場合はお買い上げの販売店にご注文いただき大切に保管してください。

本書に記載した ⚠ の表示のある注意事項や機械に貼られた ⚠ の表示のあるラベルは、人身事故等の危険が考えられる重要な項目です。よくお読みになり必ずお守りください。
 なお、⚠ の表示のあるラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店にご注文いただき必ず所定の位置にお貼りください。


用途

- ・庭木の殺虫・消毒に
- ・園芸用・観賞用植物への散水、殺虫、殺菌剤の散布に
- ・野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布に

⚠ 安全のために必ずお守りください

作業の前に	農薬の取り扱い
<ul style="list-style-type: none"> ・次に該当する方は、この製品を使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・酒気をおびた者 ・過労、病気、薬物（農薬を含む）の影響その他理由により、正常な防除作業ができない者 ・妊娠中の者 ・満15歳未満の者 ・負傷中の者、生理中の女性等農薬による影響を受けやすい者 ・作業前に各部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと、ホース、肩掛バンドに亀裂、磨耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。 ・安全性を損なう恐れがありますので、改造しないでください。 ・この製品を他人に貸与または譲渡する場合は必ず取扱説明書を添付し、よく読んでから使用する様に指導してください。 ・けがをする恐れがありますのでタンク内には手を入れないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・防除、除草用の農園芸用薬品の散布、散水用途以外には使用しないでください。 ・やけど、火災の恐れがありますので強酸性の薬品・塗料・シンナー・ガソリン・灯油・ベンジン等は絶対に使用しないでください。 ・調合が適切でない薬液は、作物を傷めるだけでなく人体にも有害になる恐れがあります。薬液の調合の際は、農薬の使用上の注意をよく読み、正しく希釈してから使用してください。 ・安全性を損なう恐れがありますので、35℃以上の温水、発熱性の薬品は使用しないでください。 ・農薬は必ず専用の保管庫に鍵をかけて保管し、絶対に食品や食器とは一緒に保管しないでください。 ・誤使用、誤飲の危険がありますので、農薬は絶対に別の容器に移し替えないでください。 ・農薬の空容器は、散布液調合時に必ずよく洗い、薬品メーカーの指示に従って、その都度正しく処分してください。空容器を洗った水は薬害のない方法で処分してください。
作業中	作業後と保管
<ul style="list-style-type: none"> ・農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。 ・水道、河川、水源地、池、沼、下水などを汚染しない様に、また、人体や散布対象物以外のものにかからない様風や周囲の状況に充分注意して作業を行ってください。 ・作業中、作業後にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合は、直ちに作業を中止し医師の診察を受けてください。 ・薬液を入れた状態でタンクを傾けると、薬液が漏れる場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。 ・コックを停止の状態では必要以上に加圧しないでください。 ・加圧した状態で長時間放置しないでください。 ・作業中に噴口部を清掃する場合は、顔面等に薬液がかかる恐れがありますので、必ずコックを停止状態とし、噴口部を取り外してから行ってください。 	<ul style="list-style-type: none"> ・空気室～ホースが加圧された状態で接続部を取り外すと薬液が噴き出す恐れがあります。接続部を外す前に周囲の状況を確認し、コックを吐出状態として、空気室～ホース内の圧力を抜いてください。 ・作業後は手足はもちろん、全身を石鹸でよく洗うとともに目の水洗いとうがいをしてください。また、作業期間中は衣服を毎日取り替えてください。 ・余った薬液及び機械の洗浄水は、水道、河川、水源地、池、沼、下水等に流入して被害を及ぼさないよう薬害のない方法で処分してください。 ・使用後は充分洗浄し、屋内の直射日光が当たらず風通しの良い、子供の手の届かない場所に保管してください。 ・前回使用した薬液がタンク、ホース、噴口等の内部に残っていると薬害を起こす危険性があります。特に除草剤散布に使用した後、一般防除作業に使用する場合は、残っている薬液を十分に洗い流してください。また、タンク内に残った薬液はタンクを腐食させ薬液が漏れる原因にもなりますので、洗浄作業は充分行ってください。

分解図

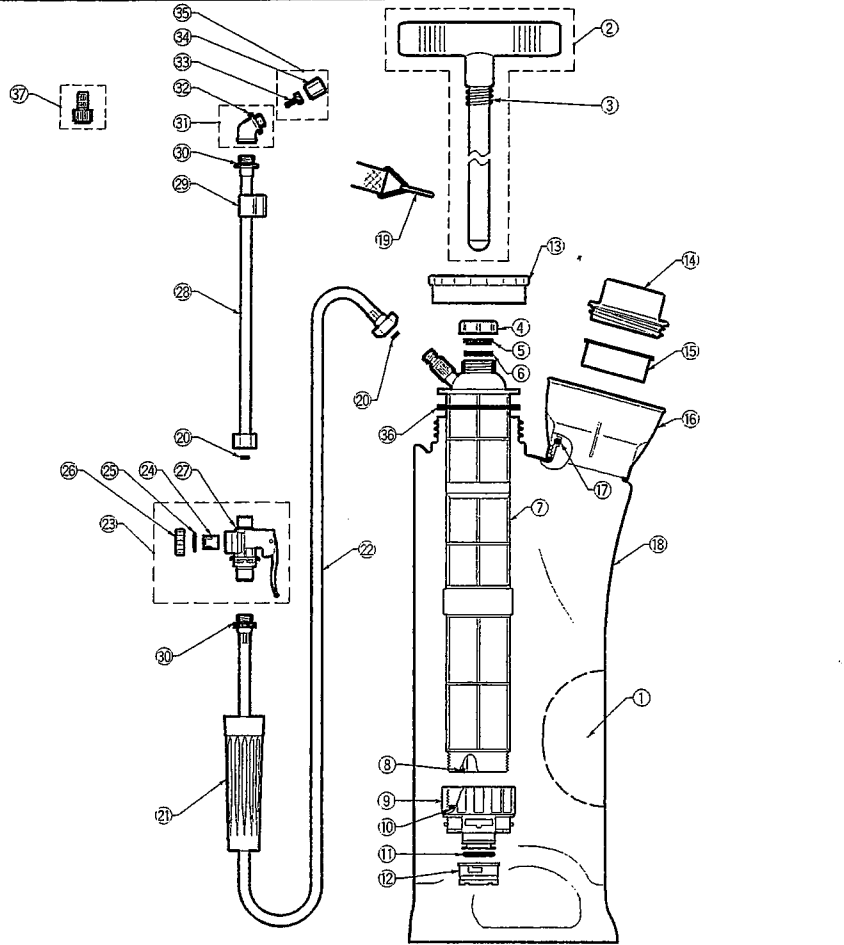


記号	名称	記号	名称	記号	名称
1	ネーム・注意表示ラベル (689042420)	14	ロートキャップ 黒	27	ビニールPK (15.7×12.6)
1	ネーム・注意表示ラベルDX用 (689042440)	14	ロートキャップババ・ミダグリンDX用	28	ノズルパイプ
2	ピストン一式 黒	15	ストレーナ	29	ノズルホルダ
2	ピストン一式ババ・ミダグリンDX用	16	ロート 黒	30	パッキン (15.5×11.5)
3	ピストンバネ	16	ロートババ・ミダグリンDX用	31	樹脂エルボ G1/4
4	グランドナット	17	Oリング (55×2.5)	32	パッキン (17.5×13.0)
5	L型パッキン	18	タンク 黒	33	虫
6	台ゴムパッキン	18	タンク (ババ・ミダグリンDX用)	34	ノズルキャップ
7	空気室一式	19	肩掛バンド	35	ノズル虫付
8	Oリング (P-20)	20	パッキン (11×7)	36	パッキン (63×57)
9	空気室蓋一式	21	グリップ	37	自在ノズル (直) G1/4 (DXのみ)
10	Oリング (AS568-132)	22	吐出ホース一式		
11	Oリング (P-16)	23	レバーコック一式		
12	吸入弁一式	24	レバーコックストレーナ		
13	空気室キャップ 黒	25	Oリング (JASO-2017)		
13	空気室キャップババ・ミダグリンDX用	26	レバーコックキャップ		

※ネーム・注意表示ラベルが見つからなかったり、はげたりした場合は必ず新品と交換してください。

仕様

商品名	クイックスプレー(5ℓ)	クイックスプレーDX(5ℓ)
本体寸法	537mm×205mm×200mm (高さ×幅×奥行き)	
タンク容量	5 ℓ	
ノズル長	4.9cm	
吐出ホース長	1.5m	
主要部材質	タンク:高密度ポリエチレン ポンプ部:ポリプロピレン その他:黄銅、軟質塩化ビニル、ポリプロピレン、ポリエチレン	

安全作業の服装

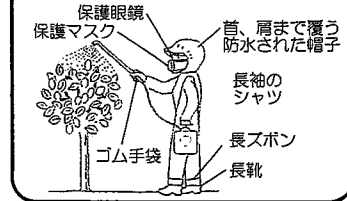

使用方法


①部品の取付

ノズルパイプをレバーコックのオネジにしっかりとねじ込みます。
(ビニールパッキンがノズルパイプに取り付けられていることを確認してください。)

※作業前に接続部のパッキンに脱落のないこと、各ネジ部にゆるみがないこと
ホース、肩掛バンドに亀裂、摩耗、破損のないこと等、各部に異常のないことを確認してください。

※安全性を損なう恐れがありますので、付属のホース、レバーコック、ノズルパイプ、ノズルは他の用途(動力噴霧機での使用、コンプレッサでの使用等)には使用しないでください。

※破損の恐れがありますのでホースを、無理にねじったり、引っ張ったり、曲げたりしないでください。

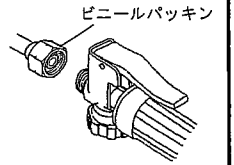

②薬液の入れ方

ロートキャップを外し、ストレーナを通して、調合した薬液をタンクに入れます。

※薬液は他の容器で調合してください。やむを得ず薬液タンク内で調合する場合は、必ず最初に水を所要量の半分ほど入れてから農薬を入れ、残りの水を入れ希釈してください。また、薬液の調合は、必ず薬品メーカーの指示に従ってください。

※薬液を入れる前にレバーコックは必ず停止の状態にしてください。

※薬液を入れたら、ロートキャップを確実に締めてください。



※薬液を入れた状態でタンクを傾けると、薬液が漏れる場合があります。薬液タンクは傾けたり、落下させないでください。

※タンクに薬液充填後、自動車などで運搬する場合は、薬液が漏れる可能性がありますので、必ず本機を傾かない状態に固定してください。

③作業方法

1.レバーコックの操作

- Aの位置が停止です。
- Bの位置にすると噴霧し、レバーを放すとAの位置に戻り、噴霧は停止します。(断続噴霧)
- Cの位置で連続して噴霧します。(連続噴霧)

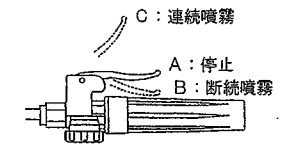

※噴霧作業中以外はレバーコックを停止の状態にしてください。

2.噴霧の調節 (DXのみの機能)

ノズルキャップを締め込むと細かい霧で広い角度に散布します。ノズルキャップをゆるめると荒い霧で直射状に遠くまで散布できます。

3.噴霧作業

コックを吐出の状態とし、ピストンを上下させるとノズルから霧が出ます。ピストンを早く上下させると多量の吐出となり、ピストンをゆっくり上下させると少量の吐出となります。噴霧の状態に合わせてピストンの動きを調整してください。

※レバーコックを吐出の状態にするときは周囲の状況を充分確認してください。作業中以外はレバーを停止の状態にしてください。

※農薬の吸入や付着による事故を防ぐため、帽子、保護眼鏡、保護マスク、ゴム手袋、長袖の保護衣、長ズボン、ゴム長靴を着用し、皮膚が露出せず危険のない服装で作業を行ってください。

※作業中にめまい、頭痛を生じ、または気分が少しでも悪くなった場合には直ちに作業を中止し、医師の診察を受けてください。

※レバーコックを停止の状態が必要以上に加圧しないでください。

※加圧した状態で長時間放置しないでください。

※ハウス内では換気を行いながら作業してください。